

Fiche d'instructions:

Distributeur de produits laitiers à opération manuelle

Démonter et nettoyer l'unité de la valve

Outils nécessaires : 2 linges propres et secs; brosse de nettoyage; contenant d'eau chaude, propre et savonneuse; contenant d'eau de rinçage propre et chaude; désinfectant approuvé par la direction de votre compagnie; tournevis Phillips #2; petit contenant pour mettre les vis.

1. Éteignez le distributeur.
2. Ouvrez la porte du distributeur.
3. Ouvrez la porte de la valve.
4. Enlevez les réservoirs ou casiers à produits.
5. Enlevez le plateau collecteur (s'il y en a un).
6. Retirez le panneau avant en enlevant les 4 vis qui le maintiennent. Mettez les vis dans un contenant propre.
7. Lavez le panneau avant avec soin et séchez-le.
8. Enlevez la vis centrale qui maintient en place l'insert métallique de la valve (voir figure 1) et mettez-la dans le contenant.
9. Enlevez les 2 vis des coins supérieurs de l'unité de la valve, qui sont plus longues, et mettez-les dans le contenant. Assurez-vous d'avoir l'ensemble bien en main, avec fermeté, car le ressort pourrait pousser le tout vers l'avant lorsque vous retirez la dernière vis.

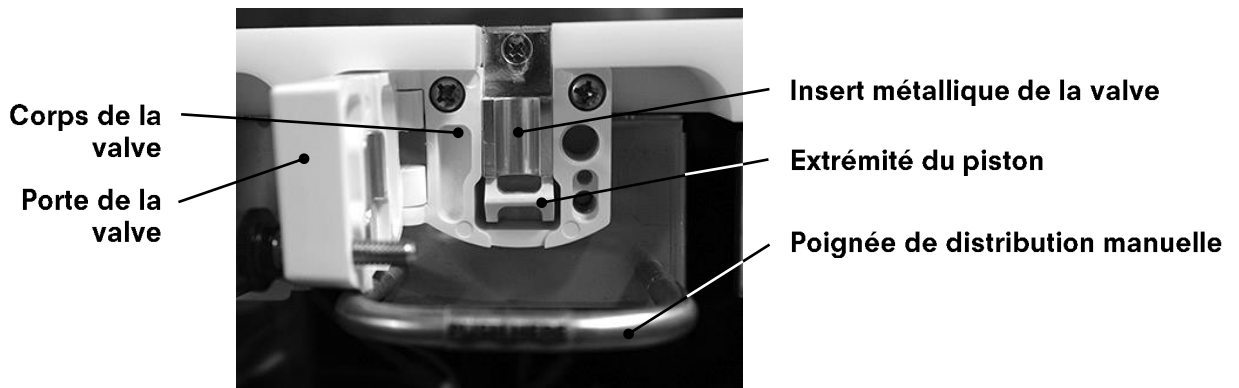


Figure 1

10. Démontez doucement l'unité de la valve (voir figure 2) et mettez les pièces qui le constituent dans un contenant d'eau chaude et savonneuse. Faites bien attention de ne pas tirer sur les fils qui sont attachés au distributeur. Ils passent à travers du corps de la valve, on ne peut donc pas complètement enlever ces pièces. On ne peut déplacer le corps de la valve que sur la longueur des fils du thermistor.

Remarque: Pour les modèles plus récents, les fils des détecteurs passent à travers des fentes dans le corps de la valve. Enlevez les détecteurs du corps de la valve en poussant ceux-ci vers le devant pour que les fils puissent passer par les ouvertures dans le corps de la valve. Si le corps de la valve ne contient pas de fentes d'ouvertures, les détecteurs doivent rester en place.



Figure 2

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, des fiches d'instructions et des vidéos sur notre site internet : www.sureshotsolutions.com

Fiche d'instructions:

Distributeur de produits laitiers à opération manuelle

Démonter et nettoyer l'unité de la valve

11. Nettoyez toutes les pièces dans de l'eau chaude et savonneuse : insert métallique, porte de la valve, corps de la valve, poignée de distribution, piston et ressort.
12. En nettoyant les pièces, examinez les charnières de la porte et du corps de la valve. Si quelque chose est brisé, remplacez-le immédiatement.
13. Rincez les pièces à fond, puis désinfectez-les et faites les sécher à l'air.
14. Nettoyez les parties de la valve reliées au distributeur par des fils en les trempant soigneusement dans de l'eau propre savonneuse. Rincez-les dans de l'eau propre puis essuyez-les très soigneusement avec un linge propre et doux.
15. Essuyez soigneusement la zone entourant le siège du ressort de la valve et le bloc de la valve à l'aide d'un linge propre et humide (voir figure 3).

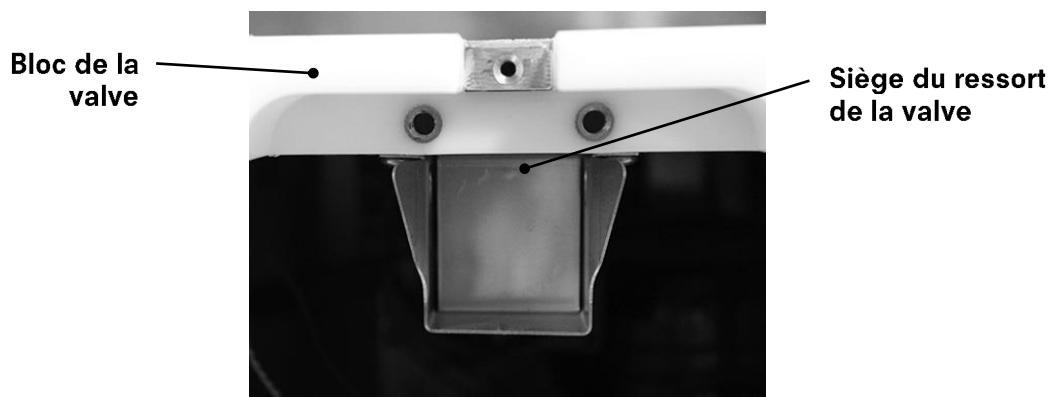


Figure 3

16. Réassemblez la totalité de l'unité de la valve : ressort, piston, poignée de distribution, corps et porte de la valve (voir figure 4).

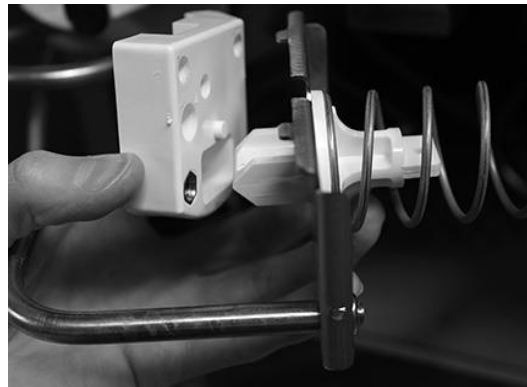


Figure 4

17. Remettez en place l'unité de la valve avec les 2 vis les plus longues. Assurez-vous que le ressort est appuyé sur son siège et que la porte de la valve est attachée avant de serrer les vis.
18. Réinstallez l'insert métallique avec la petite vis. Ne la serrez pas trop.
19. Remettez en place le panneau avant avec les 4 vis.
20. Fermez la porte de la valve et tournez la vis moletée jusqu'à ce que la porte soit juste bien serrée.
21. Nettoyez le compartiment à l'aide d'un linge.
22. Fermez la porte du distributeur.
23. Remettez le distributeur en marche.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, des fiches d'instructions et des vidéos sur notre site internet : www.sureshotsolutions.com