



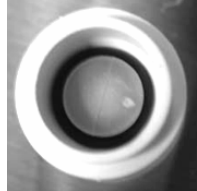
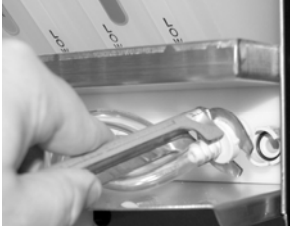




**FEUILLE D'INSTRUCTION:
POUR REMPLACER LES CLAPETS DE
NON-RETOUR AVANT ET SUPÉRIEUR –
AC-FS5 ET AC-FS10**

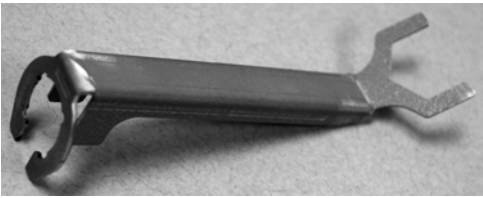

L'outil de clapet de non-retour est utilisé pour retirer et remplacer le clapet de non-retour.

Étape	Action	Illustration
1 Vider le réservoir	Vider le réservoir à arôme pour remplacer le clapet: a. Mettre un contenant récepteur d'un litre sous le tube distributeur de produit. b. Choisir l'arôme. c. Appuyer sur le bouton "Clean" et le maintenir enfoncé pendant deux secondes, laisser l'arôme se vider. Quand le réservoir est vide, cesser le cycle en appuyant sur le bouton "Clean". d. Retirer le réservoir vide et le mettre de côté.	
2 Retirer le dispositif de retenue du clapet avant	Ouvrir la porte du distributeur. Utiliser l'outil de clapet de non-retour pour retirer la moitié avant du dispositif de retenue du clapet en plastique du raccord avant: a. Placer l'extrémité circulaire de l'outil sur l'extrémité avant du dispositif de retenue. Aligner les encoches de l'outil sur les bosses du dispositif de retenue du clapet. b. Tourner l'outil dans le sens antihoraire d'un quart de tour et tirer pour enlever le dispositif de retenue du clapet. Tenir l'outil droit pour ne pas casser la barbelure.	
3 Retirer le clapet de non-retour avant	Enlever la cartouche de clapet de non-retour du boîtier de clapet. NOTE: Ne pas retirer les joints toriques des deux côtés du dispositif de retenue.	
4 Remplacer le clapet de non-retour avant	Insérer une cartouche nouvelle de clapet de non-retour dans le boîtier du clapet, en l'orientant de façon appropriée pour un débit direct: l'extrémité d'entrée est orientée vers le réservoir à arôme et l'extrémité de sortie est orientée vers le devant du distributeur.	  <p style="text-align: center;">Entrée Sortie</p>

<p>5 Repositionner le boîtier du clapet</p>	<p>Effectuer la même procédure en sens inverse.</p> <p>NOTE: S'assurer que les deux joints toriques sont toujours en place dans le dispositif de retenue du clapet.</p>	
<p>6 Retirer le dispositif de retenue du clapet supérieur</p>	<p>Utiliser l'outil de clapet de non-retour pour desserrer l'écrou de retenue du clapet en plastique:</p> <p>a. Mettre l'extrémité en forme de clé de l'outil autour du dispositif de retenue du clapet en plastique. Tourner dans le sens antihoraire pour desserrer.</p> <p>b. Dévisser pour enlever le dispositif de retenue et la rondelle filtrante. La rondelle filtrante est située à l'intérieur de l'écrou de retenue.</p>	
<p>7 Retirer le clapet de non-retour supérieur</p>	<p>Sortir la cartouche de clapet de non-retour supérieur du haut du boîtier de clapet. Ne pas retirer le joint torique au fond du boîtier de clapet. Si le clapet ne sort pas avec l'écrou de retenue, il faudra peut-être utiliser une pince à becs pointus pour enlever la cartouche – pincer le bord supérieur de la cartouche et tirer lentement.</p>	
<p>8 Remplacer le clapet supérieur</p>	<p>Insérer une cartouche neuve de clapet de non-retour d'entrée dans le haut du boîtier du clapet. S'assurer de la bonne orientation du clapet – entrée au haut, sortie au bas.</p>	
<p>9 Nettoyer le filtre</p>	<p>Faire couler de l'eau dans la rondelle filtrante et la taper doucement à l'envers sur un comptoir pour enlever toutes les particules coincées dans le tamis.</p>	
<p>10 Remettre le dispositif de retenue</p>	<p>Installer l'écrou de retenue du clapet (avec la rondelle filtrante) au haut du dispositif de retenue du clapet. Tourner dans le sens horaire pour serrer. Ne pas trop serrer.</p>	
<p>11 Remettre le réservoir</p>	<p>Appliquer une petite quantité de lubrifiant de classe alimentaire sur le joint torique de l'orifice de sortie au fond du réservoir. Enclencher l'orifice de sortie dans l'écrou de retenue du clapet. Quand le réservoir est bien ajusté, il ne se soulèvera pas facilement de la pompe.</p>	
<p>12 Remplir/amorcer</p>	<p>Remplir de nouveau le réservoir et amorcer la pompe. NOTE: S'assurer de remplir le réservoir jusqu'à "full" et de réinitialiser le niveau à "Reset Full". Le distributeur est prêt à fonctionner.</p>	

En cas de questions ou de préoccupations sur cette procédure, contacter le centre d'assistance technique de SureShot Dispensing Systems^{MD} au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602
OU envoyer un courriel au centre à service@sureshotdispensing.com