


Guide de démarrage rapide :

Distributeur de sucre SugarShot 2 (Modèle AC1-GP)

Important : Si vous voulez des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter le mode d'emploi. Veuillez noter que votre distributeur et votre panneau de boutons peuvent être légèrement différents des images présentées.

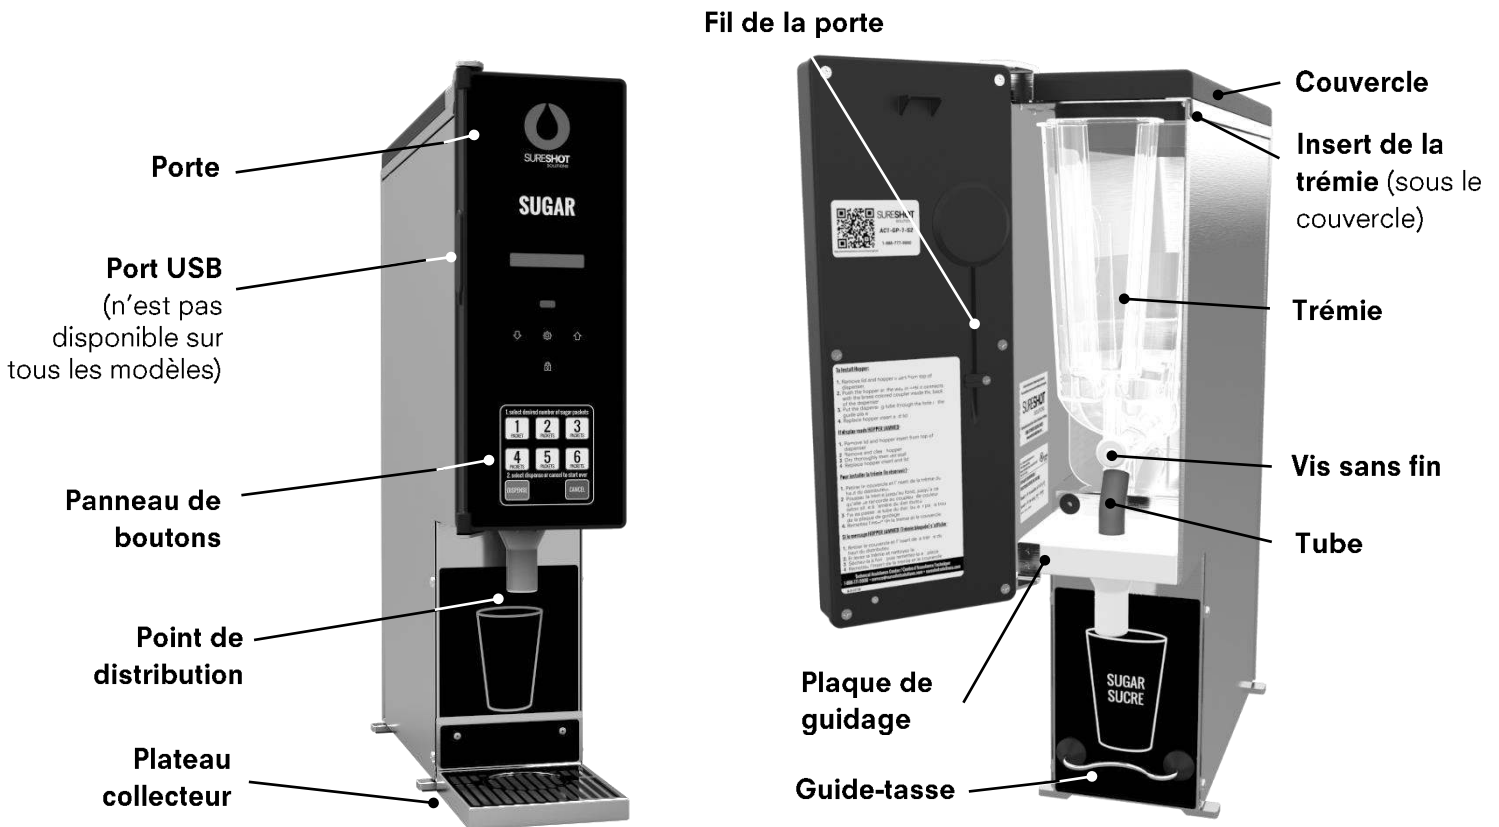

FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR

Mettez le distributeur en marche.

1. Branchez le cordon électrique dans le réceptacle situé à l'arrière du distributeur.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon dans une prise de courant à trois trous reliée à la terre.

Une fois que vous avez nettoyé et séché la trémie, installez-la dans le distributeur.

1. Attachez le tube de distribution à la trémie en poussant une des extrémités du tube sur le raccord cannelé de l'avant de la trémie.
2. Ouvrez la porte.
3. Enlevez le couvercle et l'insert de la trémie en les soulevant directement à la verticale et retirez-les du distributeur.
4. Tenez la trémie bien droite et horizontale et faites-la glisser tout droit vers le fond jusqu'à ce qu'elle se raccorde au coupleur présent au fond du distributeur.
5. Faites passer le tube de distribution dans les trous de la plaque de guidage et du point de distribution.
6. Remplacez l'insert de la trémie et le couvercle sur le dessus du distributeur.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 888 777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, des fiches d'instructions et des vidéos sur notre site web : www.sureshotsolutions.com

7. Fermez la porte.

Remplissez la trémie avec du sucre.

1. Enlevez le couvercle du distributeur.
 - a. Posez le couvercle sur une surface propre et sèche afin de pouvoir le replacer sans contaminer le sucre ou y apporter de l'humidité.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de grumeaux dans votre sucre. Tamisez le sucre pour enlever les grumeaux. Versez le sucre soigneusement.
3. Vérifiez que la trémie est tout à fait pleine, mais sans pour autant qu'elle déborde. Ne secouez pas le distributeur, ne le tapotez pas non plus sur les côtés après l'avoir rempli. Si vous choisissez de sortir la trémie pour la remplir, ne la secouez pas, ne la tapotez pas dans l'espoir de tasser le sucre. Dans les deux cas, cela compactera le sucre et pourrait rendre la distribution difficile.
4. Remplacez le couvercle sur le distributeur.
5. Amorcez le distributeur en distribuant la plus grande portion de sucre qui soit disponible avec votre distributeur.
 - a. Placez une tasse propre et sèche sous le point de distribution.
 - b. Pour les distributeurs qui ont des boutons de dosage et des boutons de format de tasse, appuyez sur le **bouton de format de tasse du plus grand format**. Pour les distributeurs qui ont seulement des boutons de dosage, appuyez sur le **bouton de dosage dont le nombre est le plus élevé**. Pour les distributeurs qui ont seulement des boutons de format de tasse, appuyez sur le **bouton de format de tasse du plus grand format**. Pour les distributeurs qui ont des boutons de dosage et des boutons de distribution et d'annulation, appuyez sur le **bouton de dosage dont le nombre est le plus élevé** puis sur le **bouton de distribution**.
 - c. Reversez le sucre dans le distributeur ou jetez-le.
6. La première fois que vous remplissez le distributeur, calibrez-le. Souvenez-vous d'amorcer la distribution avant de calibrer. Veuillez consulter les instructions fournies sous la rubrique CALIBRAGE du présent guide de démarrage rapide pour savoir comment calibrer.


Distribuez le produit.

1. Placez une tasse sous le point de distribution.
2. Sélectionnez les boutons appropriés :
 - **Pour les distributeurs qui ont des boutons de dosage et des boutons de format de tasse :**
 - a. Appuyez sur le **bouton de dosage** approprié (au besoin). Si votre distributeur a un dosage par défaut et que le montant de sucre demandé correspond à ce dosage, sautez cette étape.
 - b. Appuyez sur le **bouton de format de tasse** approprié. Le sucre sera distribué quand vous appuierez sur ce bouton.
 - **Pour les distributeurs qui ont seulement des boutons de dosage :** Appuyez sur le **bouton de dosage** approprié. Le sucre sera distribué quand vous appuierez sur ce bouton.
 - **Pour les distributeurs qui ont seulement des boutons de format de tasse :** Appuyez sur le **bouton de format de tasse** approprié. Le sucre sera distribué quand vous appuierez sur ce bouton.
 - **Pour les distributeurs qui ont des boutons de dosage et des boutons de distribution ou d'annulation :** Appuyez sur le **bouton de dosage** approprié, puis appuyez sur le **bouton de**

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 888 777 9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.

- distribution.** Le sucre sera distribué quand vous appuierez sur ce bouton. Au lieu du **bouton de distribution**, vous pouvez appuyer **sur le bouton d'annulation** pour effacer votre sélection.
3. Attendez d'entendre un triple bip avant d'enlever la tasse. Cela indique que la distribution est terminée.

CALIBRAGE : PANNEAU DE BOUTONS À AFFICHAGE SUR PLUSIEURS LIGNES

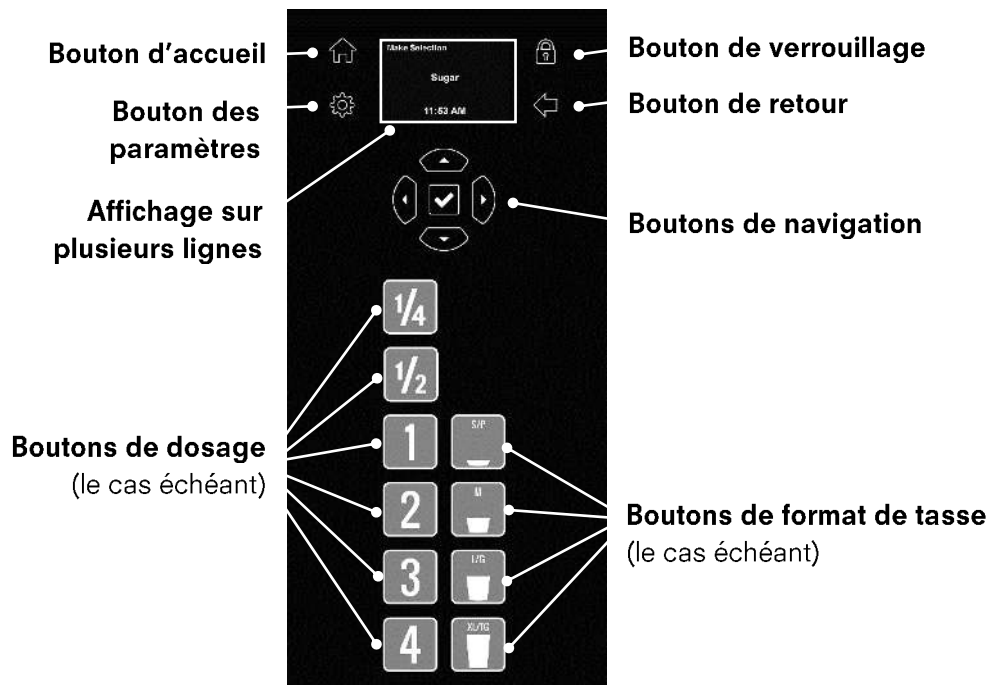


1. Appuyez sur le **bouton des paramètres** et tenez-le appuyé pendant une seconde pour entrer dans la page des paramètres.
2. Si l'icône de calibration n'est pas déjà en surbrillance, appuyez sur le **bouton de navigation gauche ou droite** à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle le soit.
3. Appuyez sur le **bouton** . La première page montre la valeur actuelle du calibrage en pourcentage.
4. Appuyez sur le **bouton** de nouveau pour commencer le calibrage.
5. Réglez une balance numérique sur les grammes.
6. Placez une tasse vide sur la balance et tarez la (mettez-la à zéro).
7. Placez la tasse sous le point de distribution.
8. Appuyez sur le **bouton** pour distribuer le produit. Le nombre affiché correspond au poids en grammes qui devrait être distribué lors du test de calibrage.
9. Placez la tasse contenant le produit distribué sur la balance pour vérifier son poids.
10. Appuyez sur le **bouton de navigation haut ou bas** pour modifier le nombre affiché jusqu'à ce qu'il soit le même que le poids réel lisible sur l'écran de la balance et ensuite appuyez sur le **bouton** pour confirmer.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 888 777 9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.

11. L'écran affichera **Terminé** et vous offrira de calibrer de nouveau ou de sortir. Ce pourrait être une bonne idée de calibrer de nouveau, par exemple, si vous voulez vérifier que les quantités de distribution ont bien été rectifiées.
12. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le **bouton de retour** pour retourner à l'écran précédent ou appuyez sur le **bouton d'accueil** pour revenir en mode de distribution.

CALIBRAGE : PANNEAU DE BOUTONS À AFFICHAGE SUR UNE LIGNE

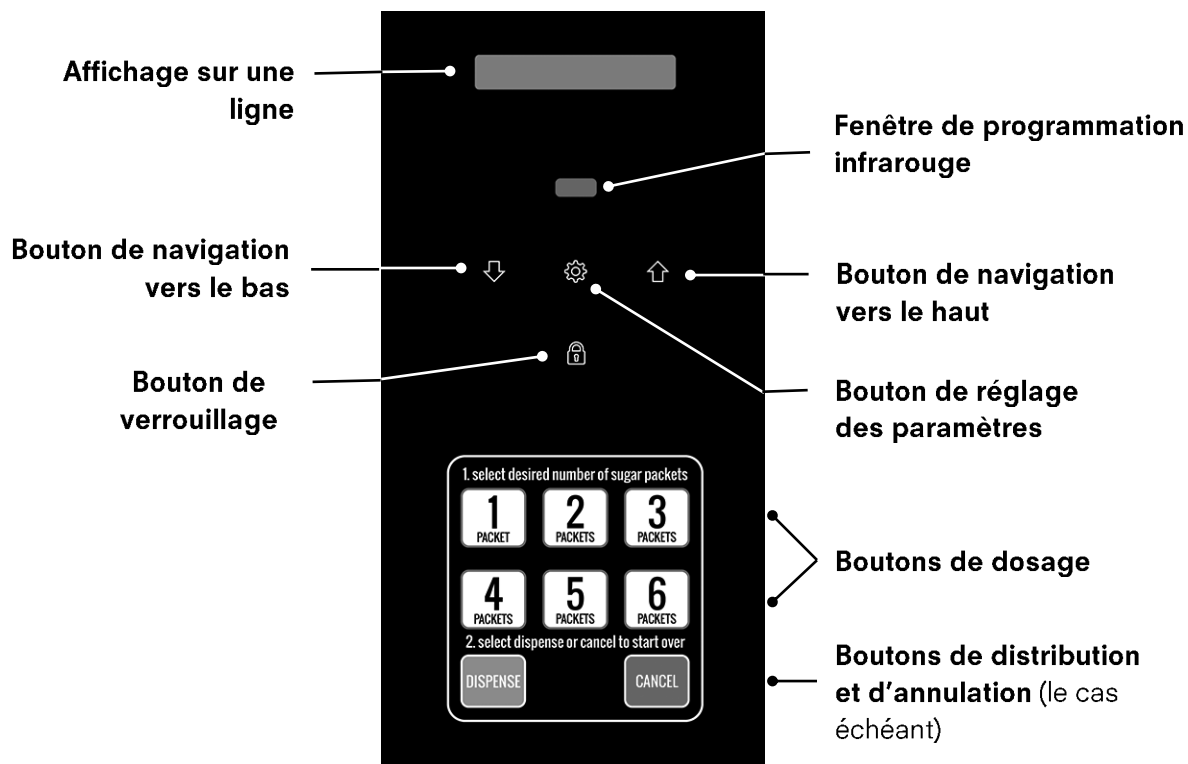

1. Placez une tasse vide sur une balance réglée sur les grammes et tarez la balance (mettez-la à zéro).
2. Placez la tasse sous le point de distribution.
3. Entrez en mode de maintenance.
 - a. Appuyez sur le **bouton des paramètres** et tenez-le appuyé jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Relâchez le bouton.
4. Si ce n'est pas déjà le cas, appuyez sur le **bouton des paramètres** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage indique **M1 : Calibrage**. L'affichage indique ensuite **Calibrage +0%**. Il se peut que la valeur que vous lisez soit différente, selon la valeur à laquelle le calibrage est réglé au moment où vous procédez et qui peut varier de -50 % à +50 %. Les voyants situés au-dessus des **boutons de navigation haut et bas** et au-dessus du **bouton de dosage 1** (c.-à-d. le bouton qu'on utilise pour tester la distribution) s'allument.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 888 777 9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.

5. Appuyez sur le **bouton de dosage 1** pour distribuer le produit. L'affichage indique `Distribuer` puis `Distribution...`. Une fois que la distribution est terminée, vous lirez `Balance : 20,0` et le voyant situé au-dessus du **bouton de dosage 4** (c.-à-d. celui qui sert à sauvegarder) s'allume. Le nombre figurant sur l'écran est le poids attendu en grammes lors du test de distribution.
6. Placez la tasse contenant le produit distribué sur la balance pour vérifier son poids.
7. Appuyez sur le **bouton de navigation haut** ou **bas** pour modifier le nombre affiché jusqu'à ce qu'il soit le même que le poids réel lisible sur l'écran de la balance. Si la différence est grande, vous pouvez maintenir le bouton appuyé (**haut** ou **bas**) pour que ça aille plus vite.
8. Appuyez sur le **bouton de dosage 4** pour sauvegarder la modification. L'affichage indique la nouvelle valeur du calibrage.
9. Le calibrage est terminé. Vous pouvez recommencer le calibrage ou sortir du mode de maintenance. Ce pourrait être une bonne idée de recommencer le calibrage; vous pourriez par exemple vérifier que la quantité de distribution a bien été rectifiée.
10. Sortez du mode de maintenance.
 - a. Appuyez sur le **bouton des paramètres** et tenez-le appuyé jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. L'affichage indique `Faire un choix` lorsque vous relâchez le bouton.

NETTOYAGE

Tous les jours: Extérieur et panneau de boutons; guide-tasse; plateau collecteur

Nettoyez l'extérieur du distributeur et le panneau de boutons.

1. Appuyez sur le **bouton de verrouillage** du panneau jusqu'à ce que l'affichage indique `VERROUILLÉ` et que le symbole SureShot soit jaune en continu. Ainsi vous ne distribuerez pas de sucre accidentellement pendant que vous nettoyez l'extérieur.
2. Essuyez les surfaces externes en plastique à l'aide d'un linge doux humidifié avec de l'eau chaude, propre et savonneuse.
3. Essuyez à l'aide d'un linge doux humidifié avec de l'eau propre et chaude.
4. Essuyez avec un linge doux pour que l'eau ne laisse pas de traces.
5. On recommande d'utiliser un nettoyant à acier inoxydable sur les surfaces métalliques. Pulvérisez le produit sur un linge puis essuyez l'extérieur avec le linge. Attention à ce que le produit de nettoyage à acier inoxydable n'entre pas en contact avec le panneau de boutons ou toute partie en plastique. N'utilisez pas de produit à base d'ammoniaque comme, par exemple, un produit à vitres.
6. Appuyez sur le **bouton de verrouillage** et tenez-le appuyé pour revenir en mode de distribution.

Nettoyez le guide-tasse (le cas échéant).

1. Soulevez les deux extrémités du guide-tasse jusqu'en haut des ouvertures en forme de trou de serrure.
2. Tirez les deux extrémités du guide-tasse hors des ouvertures. Il se pourrait qu'il soit plus facile de tirer d'un côté puis de l'autre.
3. Si vous pouvez utiliser un lave-vaisselle, vous pouvez y mettre le guide-tasse pour un cycle de lavage complet. Autrement, vous pouvez le nettoyer comme suit :
 - a. Rincez-le à fond avec de l'eau propre et chaude.
 - b. Lavez-le à l'eau chaude (140°F/60°C minimum) avec un produit de nettoyage de bonne qualité. Lavez à fond pour n'oublier ni recoin, ni fente.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 888 777 9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.

- c. Rincez-le bien avec de l'eau propre et chaude.
4. Laissez-le complètement sécher à l'air.
5. Remettez-le en place sur le distributeur en insérant ses deux extrémités dans les ouvertures et en appuyant sur le guide-tasse vers le bas pour le fixer.

Nettoyez le plateau collecteur (le cas échéant).

1. Tirez le plateau vers le haut et faites-le sortir des ouvertures en forme de trou de serrure du distributeur.
2. Séparez la grille du plateau.
3. Si vous avez la possibilité d'utiliser un lave-vaisselle, vous pouvez y laver les deux éléments du plateau lors d'un cycle de lavage complet. Autrement, vous pouvez nettoyer ces éléments comme suit :
 - a. Rincez-les à fond dans de l'eau chaude et propre.
 - b. Lavez-les dans de l'eau très chaude (140° F/60° C minimum) avec un produit de nettoyage de bonne qualité. Lavez à fond pour n'oublier ni recoin, ni fente.
 - c. Rincez-les bien avec de l'eau propre et chaude.
4. Laissez-les complètement sécher à l'air.
5. Réassemblez les deux éléments.
6. Remettez le plateau en place.
 - a. Insérez les têtes de vis du plateau collecteur dans les ouvertures en forme de trou de serrure présentes dans le bas, sur le devant du distributeur.
 - b. Appuyez doucement sur le plateau pour le fixer au distributeur.

Tous les mois: Couvercle et insert de la trémie; compartiment intérieur et plaque de guidage; trémie, vis sans fin et tube de distribution

Nettoyez le couvercle et l'insert de la trémie.

1. Retirez le couvercle et l'insert de la trémie en les soulevant droit vers le haut pour les enlever du distributeur.
2. Essuyez le plastique à l'aide d'un linge doux humidifié avec de l'eau chaude, propre, et savonneuse. Ne mettez pas le couvercle et l'insert de la trémie dans un lave-vaisselle.
3. Essuyez à l'aide d'un linge doux humidifié avec de l'eau propre et chaude.
4. Laissez complètement sécher à l'air.
5. Réinstallez l'insert de la trémie et le couvercle en les replaçant sur le dessus du distributeur.

Nettoyez le compartiment intérieur et la plaque de guidage.

1. Débranchez le distributeur.
2. Ouvrez la porte.
3. Retirez le couvercle puis l'insert de la trémie en les soulevant droit vers le haut pour les enlever du distributeur.
4. Enlevez la trémie.
 - a. Sortez le tube de la plaque de guidage.
 - b. Tirez la trémie hors du distributeur.
5. Essuyez le compartiment intérieur et la plaque de guidage à l'aide d'un linge doux humidifié avec de l'eau propre, chaude et savonneuse.
6. Essuyez à l'aide d'un linge doux humidifié avec de l'eau propre et chaude.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 888 777 9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.

7. Séchez à fond avec un linge doux.
8. Réinstallez la trémie, l'insert de la trémie et le couvercle.
9. Remplissez de nouveau la trémie si c'est nécessaire.
10. Remettez le couvercle sur le distributeur
11. Fermez la porte.
12. Branchez le distributeur dans une prise de courant alimentée en électricité.

Nettoyez la trémie, la vis sans fin, et le tube de distribution.

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le couvercle et l'insert de la trémie en les soulevant droit vers le haut pour les enlever du distributeur.
3. Enlevez la trémie.
 - a. Sortez le tube de la plaque de guidage.
 - b. Tirez la trémie hors du distributeur.
 - c. Versez le sucre qu'elle contient dans un contenant propre et aseptique pour l'entreposer temporairement pendant que vous faites le nettoyage.
4. Retirez le tube en le tirant du raccord cannelé de la trémie. Inspectez-le pour vérifier qu'il ne soit pas endommagé et remplacez-le au besoin.
5. Retirez la vis sans fin. Pour avoir des instructions détaillées sur le retrait de la vis sans fin, veuillez consulter la section NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR du mode d'emploi.
6. Si vous pouvez utiliser un lave-vaisselle, vous pouvez y mettre le tube, la trémie, et la vis sans fin pour un cycle de lavage complet. Assurez-vous que le tube est disposé verticalement pour qu'il soit lavé à fond et que l'eau puisse s'en écouler. Autrement, vous pouvez nettoyer le tube, la trémie, et la vis sans fin comme suit :
 - a. Rincez toutes les pièces (tube, trémie, et vis sans fin) à fond avec de l'eau propre et chaude.
 - b. Lavez-les dans de l'eau chaude (140°F/60°C minimum) avec un produit de nettoyage de bonne qualité. Lavez à fond pour n'oublier ni recoin, ni fente.
 - c. Rincez-les bien avec de l'eau propre et chaude.
7. Laissez-les complètement sécher à l'air libre. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les remettre en place. Il peut s'avérer utile d'avoir sous la main une trémie de rechange complète avec tous ses éléments connexes (trémie, vis sans fin et tube), vous pouvez ainsi l'utiliser pendant que celle qui vient d'être nettoyée sèche. S'il y a de l'humidité dans les pièces de la trémie quand elle est en service, vous aurez des problèmes de distribution.
8. Réinstallez le tube en faisant glisser une de ses extrémités sur le raccord cannelé de la trémie.
9. Réinstallez la vis sans fin.
10. Réinstallez la trémie et son insert dans le distributeur et remplissez-la de nouveau de sucre.
11. Remplacez le couvercle sur le distributeur et refermez la porte.
12. Amorcez la distribution en distribuant la plus grande portion de sucre disponible. Pour en savoir plus sur l'amorçage, veuillez consulter les instructions fournies dans la section FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR, Remplissez la trémie avec du sucre, du présent guide de démarrage rapide.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 888 777 9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.