


Suivez ces consignes pour ajuster la température dans le cas des anciens modèles de distributeur.

1. Enlevez le panneau anti-éclaboussures inférieur en acier inoxydable. Il est situé au-dessous des valves en plastique blanches qui maintiennent les tubes d'alimentation de produits. Il est tenu en place à l'aide de quatre vis.
2. Lorsque ce panneau est enlevé, vous verrez le circuit imprimé qui comporte des éléments électroniques. Vous y remarquerez un (1) voyant rouge allumé indiquant que le circuit est alimenté en électricité.
3. Repérez le potentiomètre de réglage de la température (TEMP ADJUST), qui se trouve dans la partie centrale inférieure du circuit imprimé. Il s'agit d'une pièce carrée en plastique bleu, comportant au centre un disque blanc avec une fente.

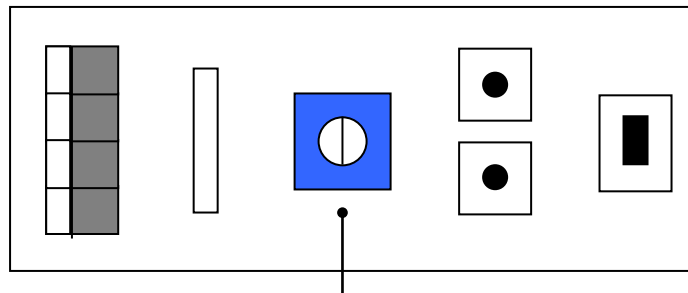

**Réglage de la
température**

Si la température de votre distributeur est trop basse :

1. Faites tourner la fente du disque blanc vers la gauche, ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position correspondant à onze heures.
2. Laissez ce réglage prendre effet pendant trois heures. Si le distributeur n'est toujours pas assez chaud, tournez la fente jusqu'à la position dix heures et attendez de nouveau trois heures. Vous pouvez encore faire tourner la fente jusqu'à la position neuf heures et répéter le temps d'attente.
3. Si toutefois, après tous ces réglages, la température du distributeur reste toujours trop basse, veuillez appeler le centre d'assistance technique de SureShot Solutions.

Si la température de votre distributeur est trop élevée :

1. Faites tourner la fente du disque blanc vers la droite, ou dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position correspondant à une heure.
2. Laissez ce réglage prendre effet pendant trois heures. Si le distributeur n'est toujours pas assez froid, tournez la fente jusqu'à la position deux heures et répétez le temps d'attente. Vous pouvez encore faire tourner la fente jusqu'à la position trois heures et attendre de nouveau pendant trois heures.
3. Si toutefois, après tous ces réglages, la température du distributeur reste toujours trop élevée, veuillez appeler le centre d'assistance technique de SureShot Solutions.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, davantage de fiches d'instructions et de vidéos sur notre site Internet : www.sureshotsolutions.com