


## Fiche d'instructions :

### Distributeur de produits laitiers

## Réglage du décalage de la température avec la console latérale

Avant d'effectuer ce réglage, s'assurer que le produit laitier se trouve dans le compartiment réfrigéré du distributeur depuis au moins 24 heures.

Les distributeurs de produits laitiers SureShot sont équipés d'une console latérale qui affiche, de façon continue ou au toucher d'un bouton, la température et qui en permet le réglage. La console latérale se trouve sur le côté inférieur gauche, sur le devant du distributeur. La température est affichée en Fahrenheit.

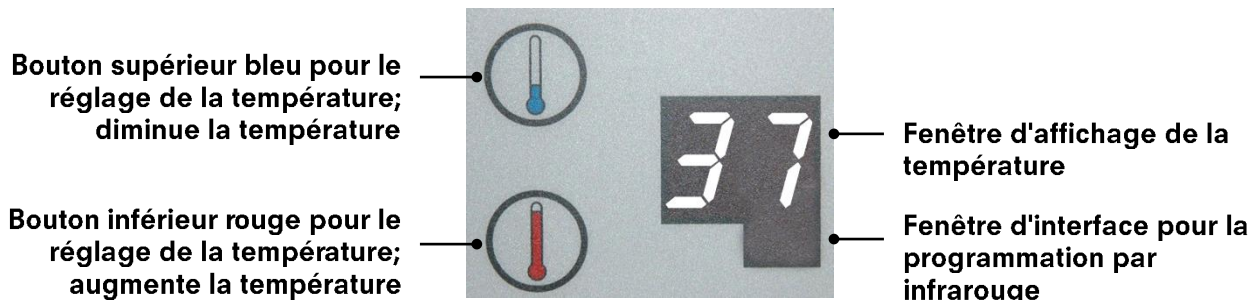

### Y a-t-il besoin de calibrage?

1. Lire et enregistrer la température affichée sur la console latérale du distributeur. Si la console latérale est en mode d'affichage sélectif (d2) et qu'elle n'affiche pas la température, appuyer sur l'un des deux boutons pour retourner à l'affichage de la température.
2. À l'aide d'un thermomètre précis de haute qualité, mesurer et enregistrer la température du produit.
3. Si les températures affichée et réelle du produit se correspondent à  $\pm 2$  °F, il n'est pas nécessaire de calibrer; autrement, passer à la procédure de calibrage décrite ci-dessous.

### Entrer en mode d'affichage continu

Si la console latérale est en mode d'affichage continu (d1 - la température reste affichée à l'écran de la console) passer à l'étape 1. Il faut que le distributeur soit en mode d'affichage continu pour pouvoir régler le décalage de la température.


Si la console latérale est en mode d'affichage sélectif (d2 - l'écran de la console latérale n'affiche rien; la température s'affiche uniquement lorsque l'on appuie sur l'un des boutons de réglage), passer au mode d'affichage continu.

Pour passer au mode d'affichage continu à partir du mode d'affichage sélectif :

Appuyer sur le bouton inférieur rouge de réglage pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. L'écran affichera « d1 » pendant 3 secondes, et la température restera affichée à l'écran, confirmant le mode d'affichage continu.


### Entrer dans le mode de programmation

1. Entrer en mode de programmation. Appuyer sur les deux boutons de la console latérale simultanément pendant 3 secondes. Un double bip se fera entendre et deux « points » s'allumeront lorsque le mode de programmation s'activera.

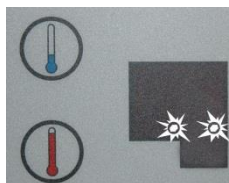

**Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à [service@sureshotsolutions.com](mailto:service@sureshotsolutions.com).**

2. Relâcher les deux boutons. La fenêtre affichera P1, et les deux points lumineux clignoteront. Après 3 secondes, la température s'affichera et les deux points continueront à clignoter.

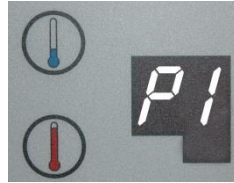

3. Appuyer sur le bouton inférieur pour sélectionner « P1 ». La fenêtre affichera d'abord le décalage de température pendant 3 secondes, puis la température et les points clignotants.
4. Calculer le nouveau décalage de température. La valeur du décalage de température doit changer d'une unité à chaque fois qu'il faut, lors du calibrage, changer la température de 2 °F.

*Nouveau « décalage de température » = « décalage de température » actuel + (température du produit – température affichée) / 2 °F.*

5. Régler le décalage de température selon la nouvelle valeur obtenue à l'étape 4. Se servir du bouton supérieur pour augmenter la valeur du décalage de température, et du bouton inférieur pour la diminuer. Appuyer sur le bouton une première fois confirme la valeur initiale du décalage de température. Appuyer alors plusieurs fois sur le bouton jusqu'à l'obtention de la valeur calculée dans l'étape 4.
6. Attendre 3 secondes pour que les deux points lumineux se remettent à clignoter. La fenêtre affichera la température.
7. Attendre jusqu'à 5 secondes pour que la nouvelle valeur du décalage de température prenne effet, et que la nouvelle valeur de la température calibrée soit affichée.
8. Quitter le mode de programmation. Appuyer sur les deux boutons de la console latérale simultanément pendant environ 3 secondes. Un double bip se fait entendre à la sortie du mode de programmation.
9. Relâcher les boutons. La console latérale sera à présent en mode d'affichage continu (d1).
10. Retourner au mode d'affichage sélectif (d2) si le distributeur était initialement dans ce mode. Appuyer sur le bouton inférieur de la console latérale pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre et que la fenêtre affiche d1.
11. Relâcher le bouton.

**Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à [service@sureshotsolutions.com](mailto:service@sureshotsolutions.com).**