


# Fiche d'instructions : Réglage de la température (circuit imprimé C-01-008)

La température du compartiment à produit réfrigéré est réglée à l'usine pour convenir à un emploi normal dans l'industrie de la restauration en Amérique du Nord. Elle est réglée de manière à conserver les produits à une température entre 1,6 °C et 4,4 °C (35 °F et 40 °F). Le réglage s'effectue à l'aide des boutons-poussoirs SW1 et SW2 situés en bas à droite du circuit imprimé.

1. Retirez le panneau anti-éclaboussures inférieur en acier inoxydable. Il se trouve au-dessous de là où les valves de plastique blanches qui maintiennent les tubes de produit. Il est tenu en place à l'aide de quatre vis.
2. Trouvez le circuit imprimé sur lequel sont fixés des éléments électroniques. Un voyant rouge devrait être allumé, indiquant que le circuit est sous tension.
3. Repérez les boutons SW1 (UP) et SW2 (DOWN), situés dans le bas et au milieu du circuit imprimé.
4. Appuyez sur le bouton **UP** (haut) ou sur le bouton **DOWN** (bas) pour lire, sur l'afficheur de la carte de circuits imprimés, quel est le réglage actuel de la réfrigération. À l'usine, l'appareil est habituellement réglé entre 04 et 09. L'échelle de réglage s'étend de 00 (arrêt) à 12 (le plus froid).
5. Suivez les instructions ci-dessous pour ajuster la température du distributeur si elle est trop basse ou trop élevée.

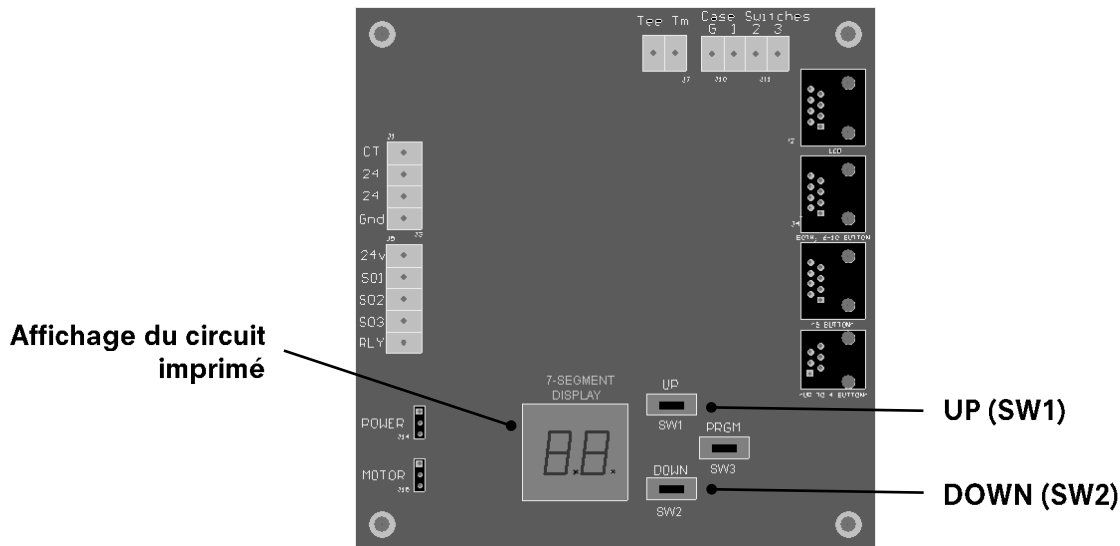

## Si la température du distributeur est trop basse :

Pour augmenter la température (réchauffer), appuyez sur le bouton **DOWN** une première fois pour voir le réglage actuel et, immédiatement après, appuyez de nouveau sur le bouton **DOWN** afin d'augmenter la température. Le nouvel ajustement devrait apparaître sur l'affichage de la carte de circuits imprimés. Laissez le réglage prendre effet pendant trois heures. Si la température est toujours trop basse, répétez ces étapes. Ne pas régler à 00 parce qu'il s'agit du mode arrêt.

## Si la température du distributeur est trop élevée :

Pour diminuer la température (refroidir), appuyez sur le bouton **UP** une première fois pour voir le réglage et, immédiatement après, appuyez de nouveau sur le bouton **UP** afin de diminuer la température de réfrigération. Le nouvel ajustement devrait apparaître sur l'affichage de la carte de circuits imprimés. Laissez le réglage prendre effet pendant trois heures. Si la température n'est toujours pas assez basse, répétez ces étapes.

Si après ces réglages le distributeur est toujours trop froid ou trop chaud, veuillez communiquer avec le centre d'assistance technique de SureShot Solutions au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602.

**Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à [service@sureshotsolutions.com](mailto:service@sureshotsolutions.com). Vous trouverez, pour vous aider, davantage de fiches d'instructions et de vidéos sur notre site Internet : [www.sureshotsolutions.com](http://www.sureshotsolutions.com)**