Instruction Sheet:
Reprogrammation Des Ditributeurs FlavorShot à L'Aide D'un Dispositif De Programmation

SURESHOT SOLUTIONS

Suivez les instructions suivantes pour reprogrammer les distributeurs FlavorShot de SureShot à l'aide du **dispositif de programmation** mobile (illustré sur l'image de droite) fourni par le centre d'assistance technique de SureShot Solutions.

1. Effectuez les étapes 1 à 4 en maintenant le **dispositif de programmation** en face de la fenêtre de programmation à infrarouges à une distance d'environ ½ pouce. Cette fenêtre est située dans le coin supérieur droit du panneau de porte avant, tel que l'illustre la figure ci-dessous.

2. Tout en maintenant le **dispositif de programmation** dans la position indiquée, pressez, puis gardez enfoncé, le bouton « RÉINITIALISER » (RESET), situé dans le coin supérieur droit de la porte, jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis. Relâchez le bouton. L'écran ACL situé sur la porte avant affichera le message « Panneau désactivé » (Panel Disabled) et les DEL du panneau de boutons clignoteront.

3. **Pressez et relâchez** le bouton du **dispositif de programmation**. Le voyant DEL situé dans la partie gauche du **dispositif de programmation** doit être allumé. Cela indique que la communication de l'appareil est opérationnelle. Au cours du téléchargement, l'écran ACL affichera le message suivant : « IR ». Si la communication est interrompue, le bouton « RÉINITIALISER » clignotera et le voyant DEL situé dans la partie droite du dispositif de programmation s'illuminera. Si cela se produit, repositionnez le **dispositif de programmation** jusqu'à ce que le bouton « RÉINITIALISER » cesse de clignoter et que la lumière située sur la partie gauche du **dispositif de programmation** soit la seule à être allumée.

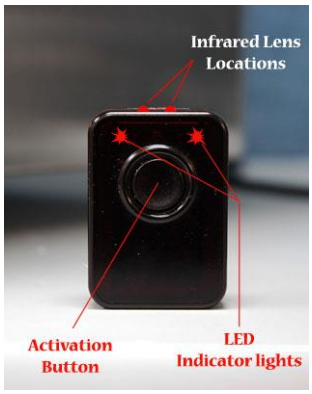

4. Maintenez le **dispositif de programmation** dans la position adéquate jusqu'à ce que le bouton situé sur la partie gauche de ce dernier clignote à 5 reprises et que le message « Sélectionner une saveur » (Select Flavor) apparaisse sur l'écran ACL.
   Les voyants DEL du **dispositif de programmation** s'éteindront et la porte redémarrera. Ce processus peut durer de 60 à 90 secondes.

Nota bene : Si l'alimentation est interrompue entre l'étape 3 et l'étape 4, le distributeur se mettra en marche sans qu'aucun message ne soit affiché sur l'écran ACL de la porte. De plus, la lumière du bouton « RÉINITIALISER » clignotera. Cela indique que la porte tente de détecter le dispositif de programmation. Reprenez la procédure à partir de l'étape 3.

Nota bene : Si les deux voyants du dispositif de programmation sont éteints, reprenez la procédure à partir de l'étape 3.

Si vous souhaitez nous faire part de vos questions ou inquiétudes concernant l'exécution de cette procédure, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à l'adresse service@sureshotsolutions.com.