

1. Débrancher le distributeur.
2. Retirer le sucre contenu dans le distributeur.
3. Tourner la vis à main noire dans le sens antihoraire pour dégager le tube.
4. Ouvrir la trappe de vanne.
5. Retirer la vis à main noire située à la base de la trémie derrière le distributeur (voir figure 1), s'il y a lieu.
6. Retirer les vis sur les côtés de la trémie, s'il y a lieu.
7. Soulever soigneusement la trémie en l'écartant tout droit verticalement de la base du distributeur (voir figure 2). Ne pas tirer le câblage qui relie le panneau de commande au circuit imprimé.



Vis à dos

Figure 1

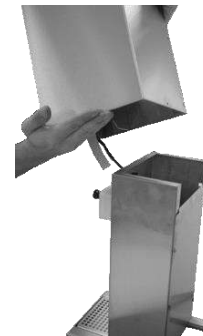


Figure 2

8. Poser le distributeur sur le côté (voir figure 3). Ne pas débrancher ou tirer le câblage du panneau de commande.



Figure 3



Figure 4

9. Enlever l'ancien tube de distribution en le retirant du raccord blanc. Jeter l'ancien tube.
10. Remplacer par un tube neuf de distribution – tourner le tube lentement tout en le poussant sur le raccord blanc.
11. Remettre la trémie sur la base (voir figure 4). Vérifiez que le câblage qui relie le panneau de commande au circuit imprimé ne soit pas pincé entre la trémie et la base du distributeur.
12. Remettre et serrer la vis à main noire de la trémie en la tournant dans le sens horaire.
13. S'assurer de l'alignement correct du tube au centre de la vanne de distribution. Éviter que le tube soit tordu, plié ou pincé.
14. Fermer la trappe de vanne en remettant la vis à main noire et en la tournant dans le sens horaire. Ne pas trop serrer.
15. Rebrancher la prise au courant.
16. Avant d'ajouter du sucre à la trémie, vérifiez que la vanne s'ouvre et se referme proprement en appuyant sur aucun bouton de format.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.