

La lumière verte ne clignote pas (le café ne refroidit pas)

Effectuer les étapes suivantes :

1. Retirer le couvercle du panneau frontal.
2. Retirer le réservoir inférieur en plastique qui contient le café refroidi.
3. Repérer le capteur du refroidisseur de café qui se trouve au-dessus du tube de sortie (coude) de café. Voir la figure 1.
4. Toucher ensuite avec l'index de votre main droite le capteur, et toucher simultanément avec le pouce de votre main droite l'intérieur en inox du distributeur. Remarquer qu'il n'y a aucun courant électrique alternatif à cet endroit, et donc il n'y a aucun risque de choc électrique. La lumière verte sur le devant du distributeur doit clignoter. Si elle clignote, retirer le capteur et suivre les consignes de la page 2 (Démontage et installation de l'électrode du capteur)
5. Une fois retiré, nettoyer le capteur avec un tampon SOS, le rincer et le réinstaller.
6. Il est important d'installer le capteur correctement. Lorsque le café coule à travers le distributeur pour refroidir, il doit toucher le capteur quand il coule du tube de sortie (coude) vers le réservoir inférieur en plastique.
7. Remettre en place le réservoir inférieur en plastique et le couvercle du panneau frontal. Vérifier le fonctionnement du distributeur avec du café chaud.

Si la lumière verte ne clignote toujours pas et que le café ne refroidit pas, appeler le centre d'assistance technique de SureShot Dispensing Systems^{MD} au 1-888-777-9990 pour de l'aide supplémentaire.

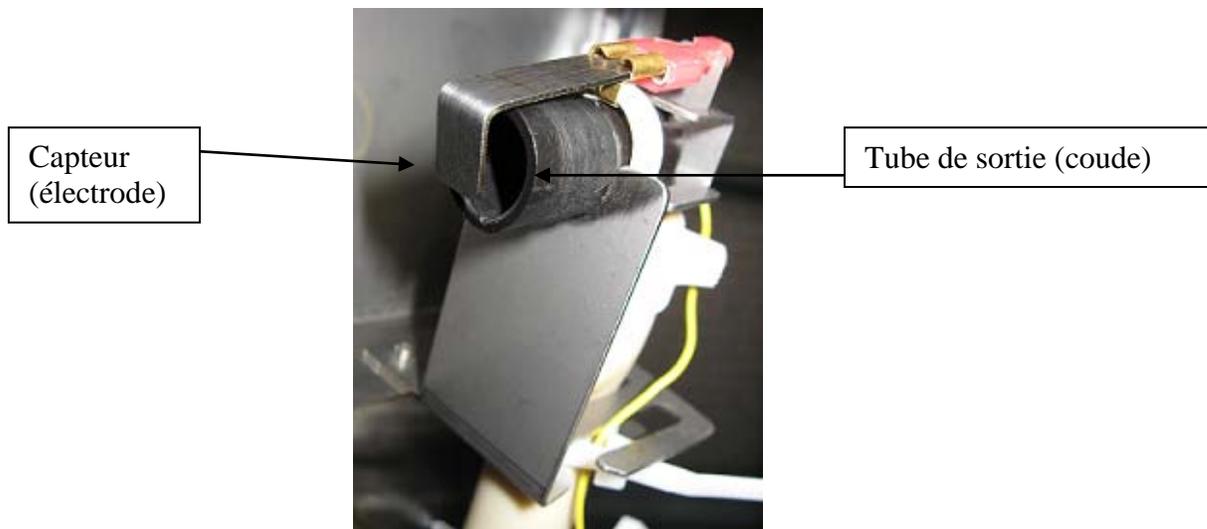


Figure 1

Pour toute question ou préoccupation pendant l'exécution de cette procédure, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Dispensing Systems^{MD} au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602 Ou contacter par l'adresse courriel suivante : service@sureshotdispensing.com

Feu vert est toujours clignote

Si la lumière verte ne cesse pas de clignoter, retirer le capteur, le sécher bien ainsi que le coude de sortie. Lorsque le capteur est retiré, la lumière doit cesser de clignoter. Reposer le capteur en s'assurant qu'il n'est pas assis directement sur le coude.

Démontage et installation de l'électrode du capteur



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

1. Débrancher le distributeur (figure 2).
2. Retirer le réservoir inférieur en plastique afin d'avoir accès à l'électrode (figure 3).
3. Retirer l'électrode de l'unité du coude (figures 4 et 5).
4. Installer une électrode neuve dans l'unité du coude (figure 5).
5. Remettre en place le réservoir inférieur en plastique.
6. Brancher le distributeur et le mettre en marche.

Pour toute question ou préoccupation pendant l'exécution de cette procédure, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Dispensing Systems^{MD} au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602 Ou contacter par l'adresse courriel suivante : service@sureshotdispensing.com